


Orgadesk Flex / Höhen- und Neigungsverstellung


Orgadesk Dokumentenhalter hat eine einzigartige, besonders schnelle Höhen- und Neigungsverstellung. In wenigen Schritten können Sie das Orgadesk Ihren Bedürfnissen anpassen.

- ① Sicherungsstift auf beiden Seiten herausziehen und 1/4 zur Seite drehen, damit der Stift nicht mehr einrasten kann.

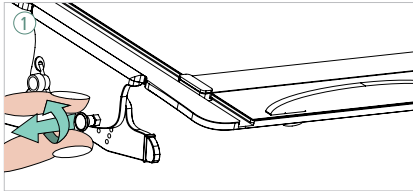


- ② Feststellschraube auf beiden Seiten lockern.


Wichtig: Nicht komplett herausdrehen!

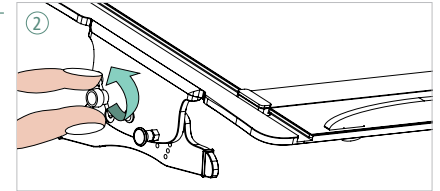


- ③ Nachdem Sie Schritt 1 und 2 durchgeführt haben, heben Sie das Orgadesk Flex leicht an und führen Sie die Mittelschraube in eine der 3 Höhenstufen.

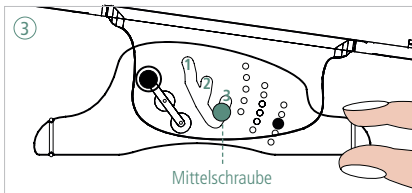


- ④ Wenn Sie die Höhe Ihren Bedürfnissen angepasst haben, Feststellschraube in der hierfür vorgesehenen Position fixieren.

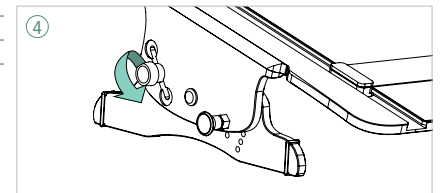

- ⑤ Nachdem Sie die Feststellschrauben fixiert haben, können Sie die Neigung des Orgadesk anpassen.

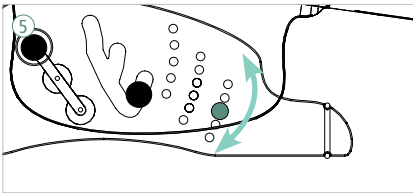


- ⑥ In der gewünschten Neigungsposition beide Sicherungsstifte mit einem „Klick“ einrasten lassen.

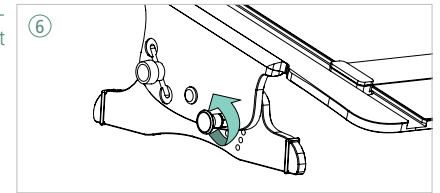

Orgadesk Basic / Antirutschfunktion

- ① Lösen Sie den zweiten Gummiring auf der Unterseite des Orgadesk Basic und befestigen Sie den Ring auf der hinteren Stütze an den vorgesehenen Ausnehmungen.

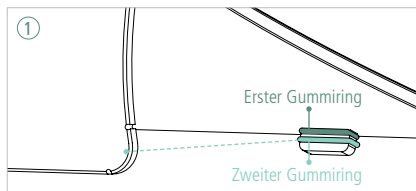

- ② Nachdem Sie den zweiten Gummiring gelöst haben, können Sie den ersten Gummiring quer am vorderen Fuß an der vorgesehenen Ausnehmung befestigen.

