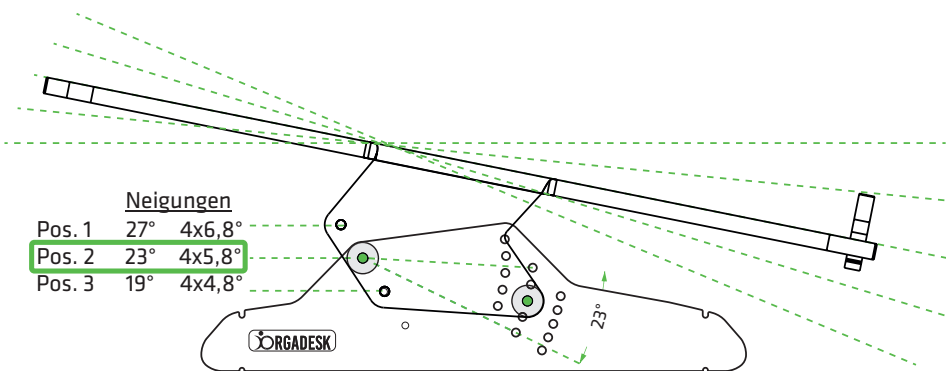





Neigungswinkel Einstellvarianten



Empfohlene Grundeinstellung:
Pos. 2 Mittelhoch

Komponenten

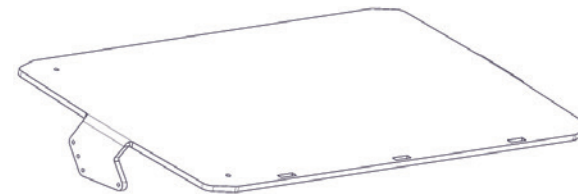
Made in Austria 



1 x Grundkörper



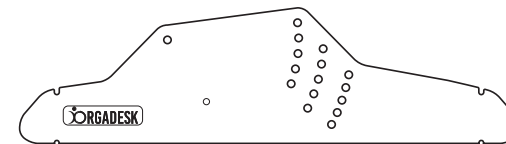
7 x Gummiring




1 x Fuß links



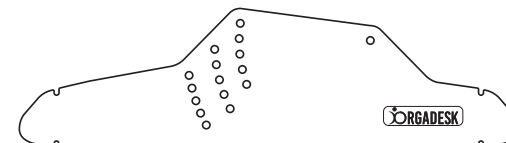4 x Rändelmutter



1 x Fuß rechts











4 x Rändelschraube



1 x Paperstop

Montageanleitung

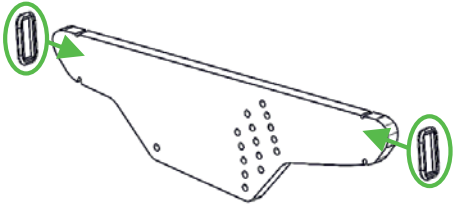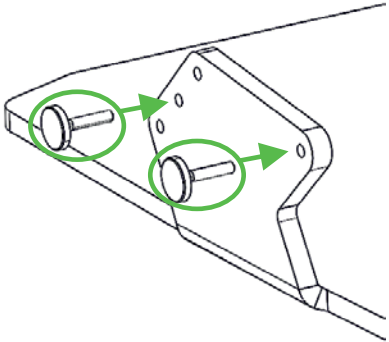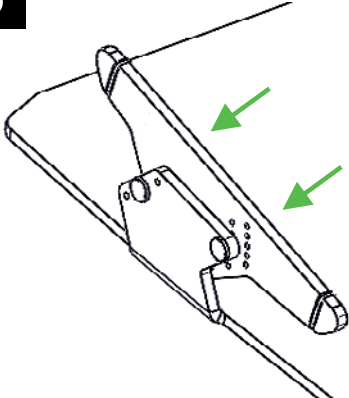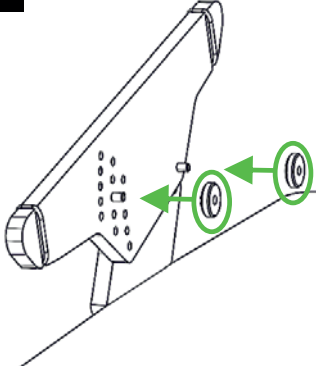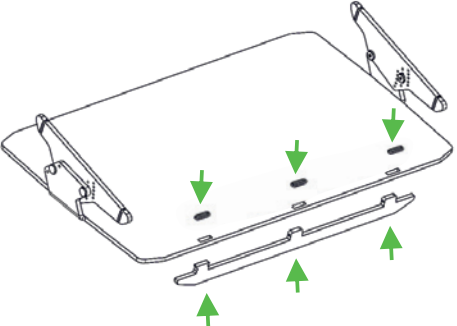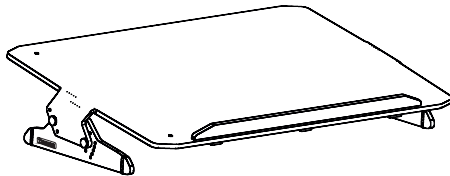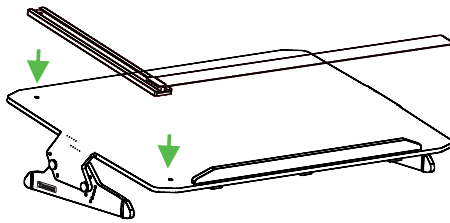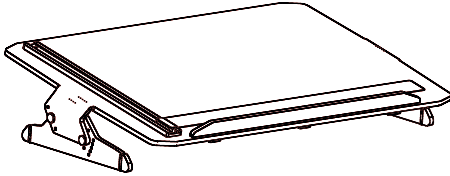ORGADESK

1  Gummiringe an Einkerbungen der Füße anbringen.	2  Rändelschrauben durch die Löcher am Grundkörper stecken.	3  Füße aufstecken.	4  Rändelmuttern anschrauben.
5  Paperstop aufstecken und Gummiringe anbringen.	6  Fertig!	7 Optional, Zubehör  Schiebelineal mit Magnethalterung zum einfachen Befestigen.	8  Fertig!